


Anschlussplan MediPut F&R für 1-2 Pumpen an 1 Fütterung

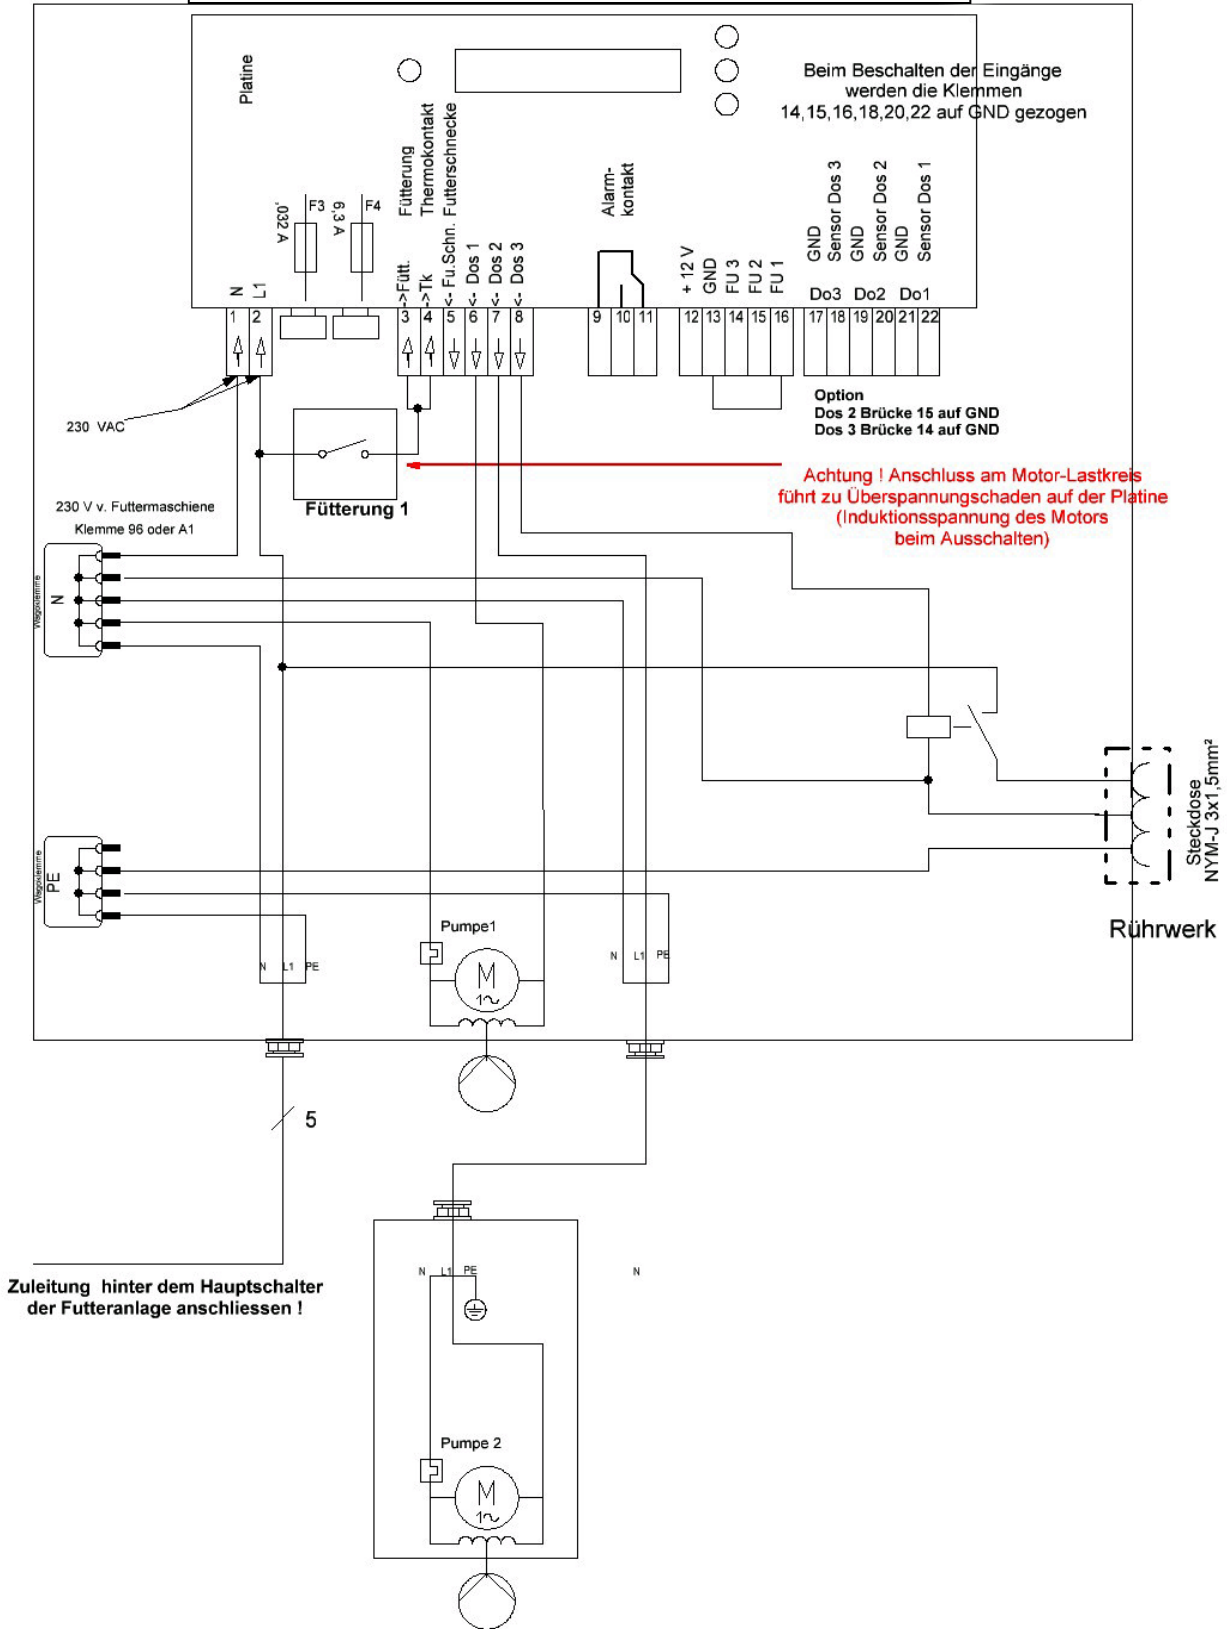

Dos 1 - Klemme 13 / 16 = Schliesser für feste Fördermenge (Im MediPut fest einstellen)