



Generelle Bedienung und Funktionselemente

= Drücken = Drücken & Halten

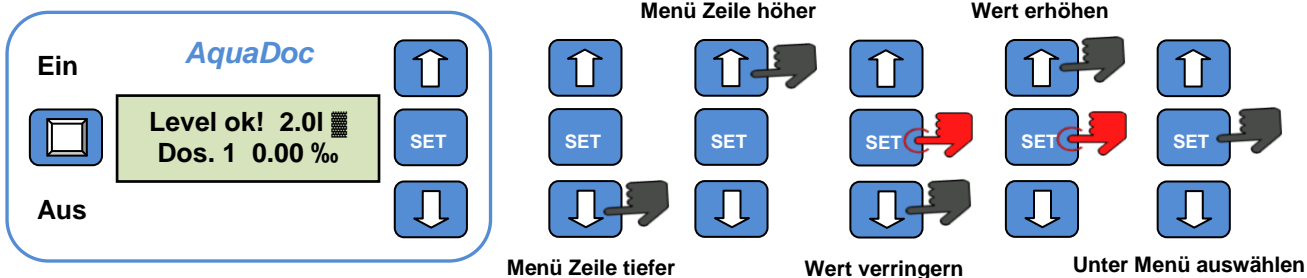

Kalibrieren einer Zusatzstoffmenge (Beispiel Trockendosierer Dosierer 1)

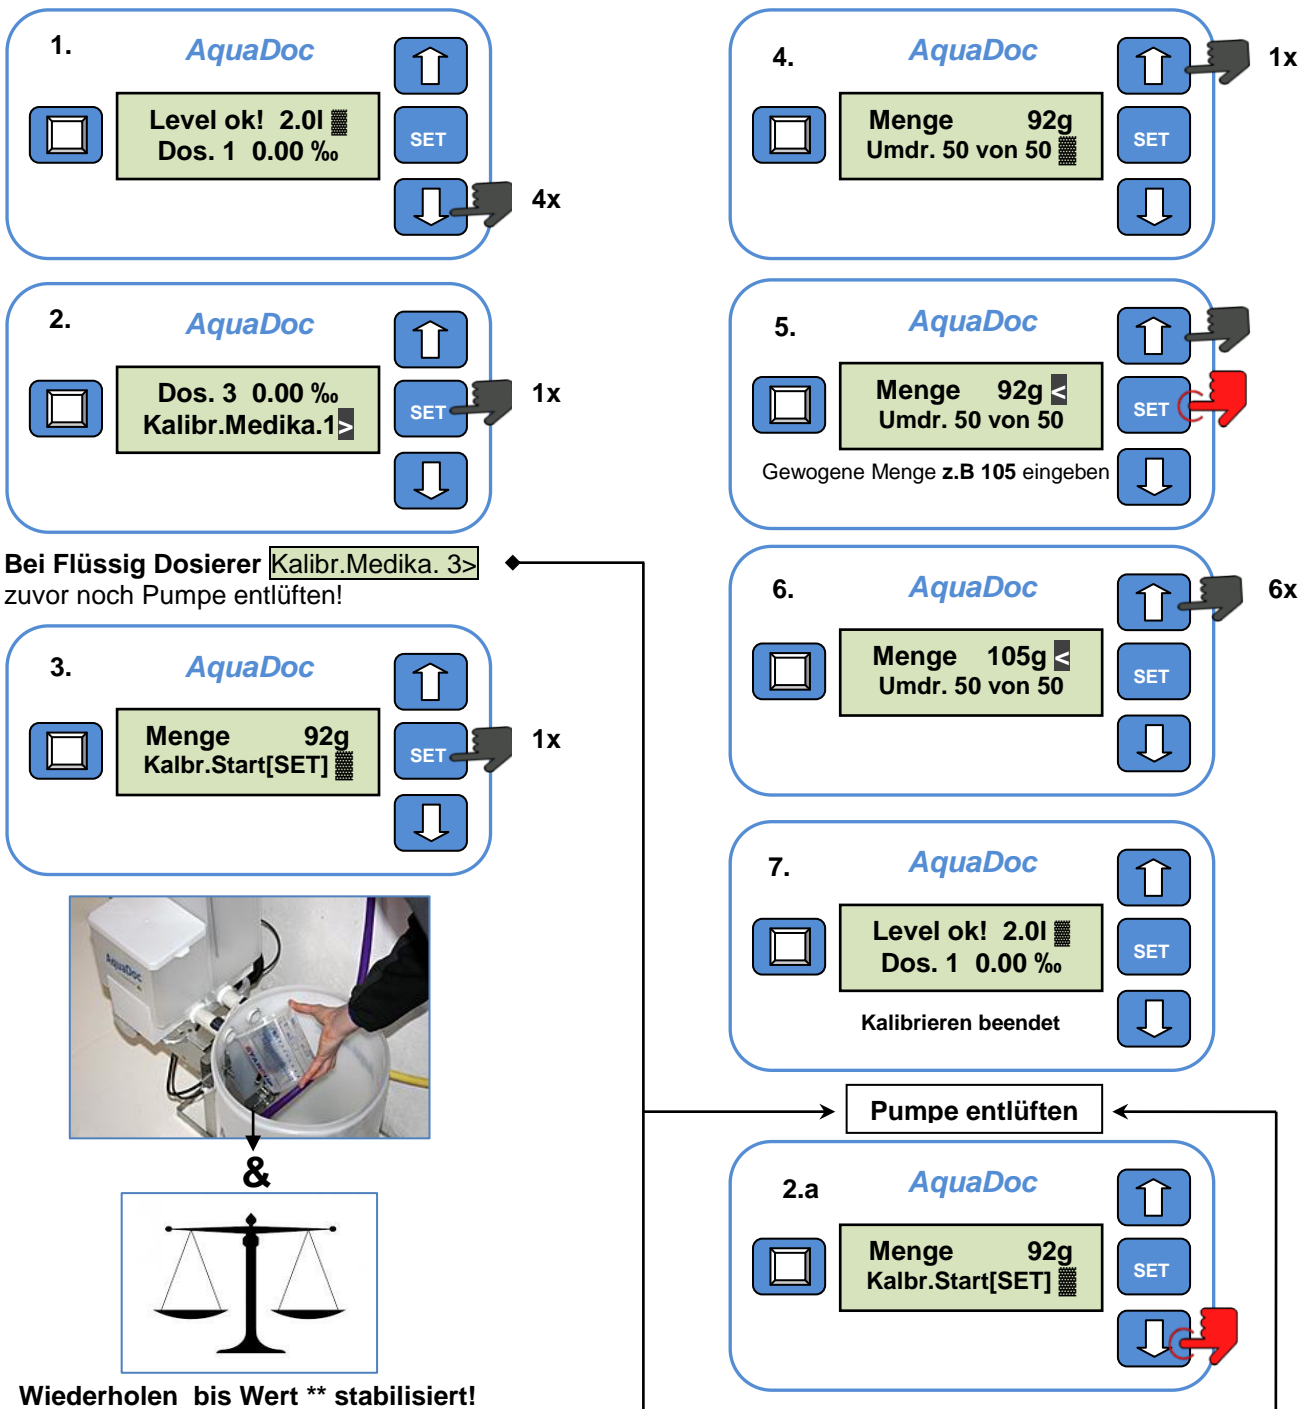

Einstellung/Veränderung der Dosiermenge (Beispiel Trockendosierer Dosierer 1)

1. AquaDoc
Level ok! 2.0l
Dos. 1 0.00 %
1x

2. AquaDoc
Level ok! 2.0l
Dos. 1 0.00 %
Gewünschte Dosiermenge
z.B. 1.20 eingeben
1x

3. AquaDoc
Level ok! 2.0l
Dos. 1 1.20 %
1x

4. AquaDoc
Level ok! 2.0l
Dos. 1 1.20 %
Einstellung beendet
1x

Datenspeicher Tageswerte auslesen (Beispiel Tageswerte Wasser)

1. AquaDoc
Level ok! 2.0l
Dos. 1 *.* %
1x

2. AquaDoc
Tageswerte Was
Tageswerte Dos1>
1x

3. AquaDoc
0: --- 1: ---
2: --- 3: ---
1x

4. AquaDoc
4: --- 5: ---
6: --- 7: ---
2x

Datenspeicher Summenwerte aufrufen und eingeben (Beispiel Dosierer 3)

1. AquaDoc
Level ok! 2.0l
Dos. 1 1.20 %
1x

2. AquaDoc
Tageswerte Was
Tageswerte Dos1>
7x

3. AquaDoc
Sum.D2 5.00kg
Sum.D3 0.00kg
Summe Dosiermenge
z.B. 2.00 kg eingeben
1x

4. AquaDoc
Sum.D2 5.00kg
Sum.D3 2.00kg
8x

Diese Anleitung zur Bedienung des AquaDoc Dosierers ist nur als **Hilfsmittel für den täglichen Betrieb** gedacht. Machen Sie sich deshalb zuvor unbedingt mit der ausführlichen Bedienungsanleitung, im Handbuch für den AquaDoc vertraut. Im Zweifelsfall nehmen Sie deshalb dieses bitte zur Hand. **Beachten Sie zudem auch immer alle Sicherheitsbestimmungen!**