


# ab Version.3.40 MediPut Big

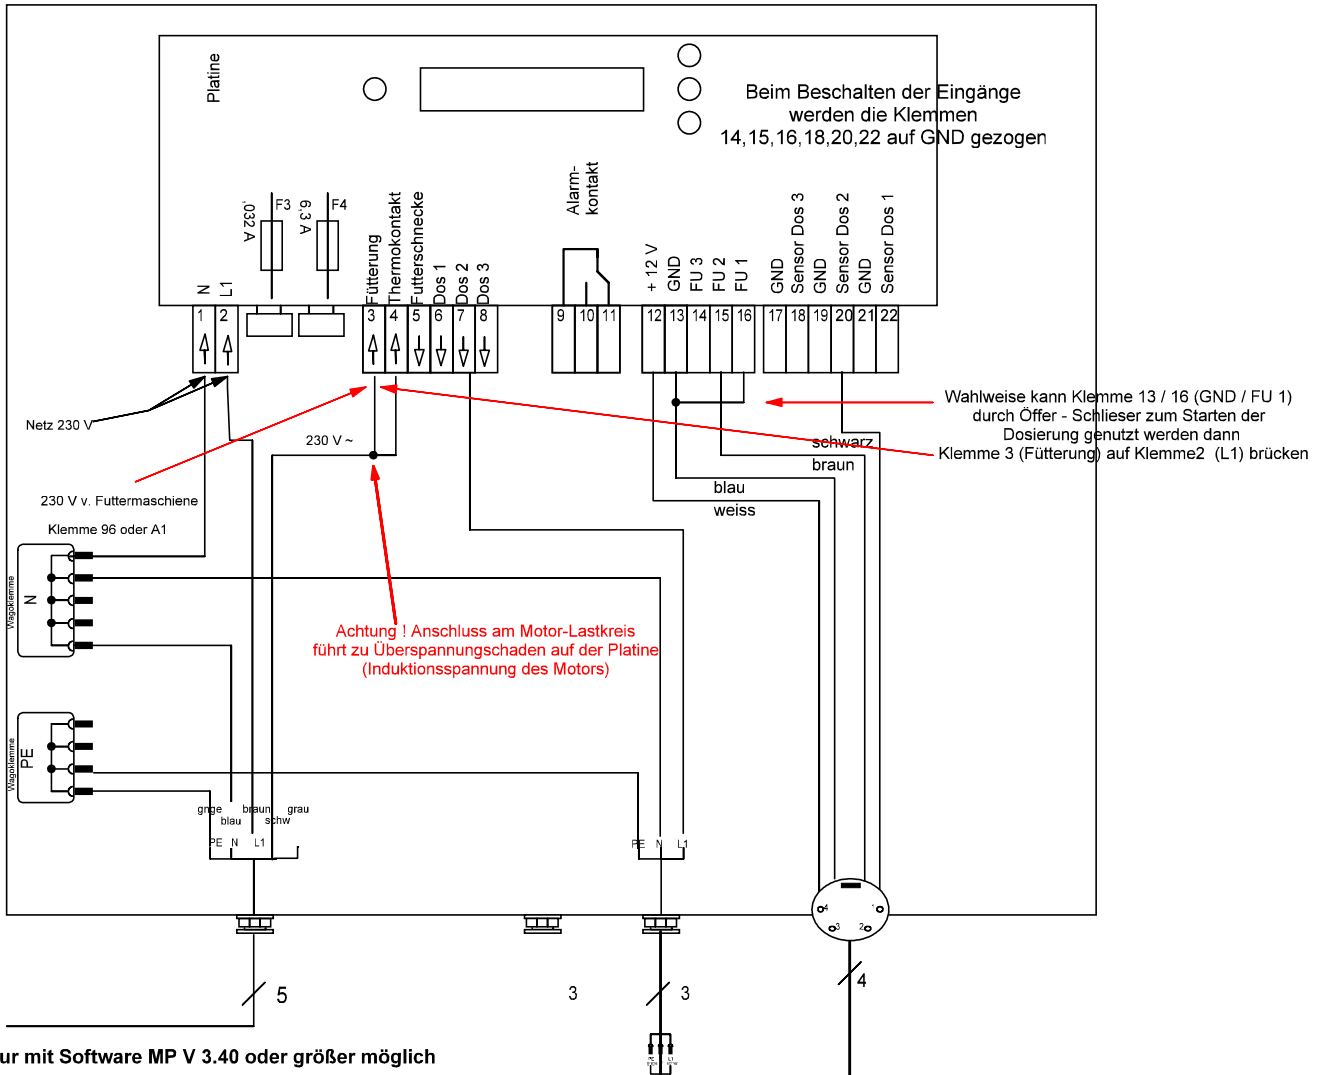


Betrieb nur mit Software MP V 3.40 oder größer möglich

Beispiel: an Dosierer 2 angeschlossen  
 Anschluss an Dosierer 3:  
 Ausgang: Klemme 8 Dos3 / Eingang braun 14 - schwarz 18  
 Anschluss an Dosierer 1:  
 nicht möglich

**Zum Testen der Installation:**  
 den MP Big XXL im Service Menü eingerichtet (Bsp. Dos 2:)  
 und der Kalibriervorgang gestartet:  
 RAUF / RUNTER Taste gemeinsam für 6 sek drücken "" \*\* Service \*\*\*  
 6 \* RUNTER "Big Einstell"  
 SET / RUNTER bis "D2 Max Impuls" Wert auf 4 stellen  
 (Cursor hinter Zahl - SET gedrückt halten - RUNTER Wert kleiner -  
 RAUF Wert größer)  
 RUNTER bis "D2 dopp Senso " Wert auf 1 stellen  
 RUNTER bis "D2 Vol qcm " Wert auf 10 stellen  
 Mehrfach RAUF um Service zu verlassen.

**Kalibriervorgang starten:**  
 6 \* Runter bis "Kalibr.Medika.2" / SET  
 RAUF / 2 \* Runter "Kibr.Start [SET]" / SET  
 Nun wird der Dosiermotor gestartet und der Wert "0" von 50 muss  
 sich erhöhen. Ist das der Fall, ist der Dosierer 2 im Beispiel Dos2  
 richtig angeschlossen.  
 Mit mehrfach RAUF Kalibrier- Funktion verlassen.

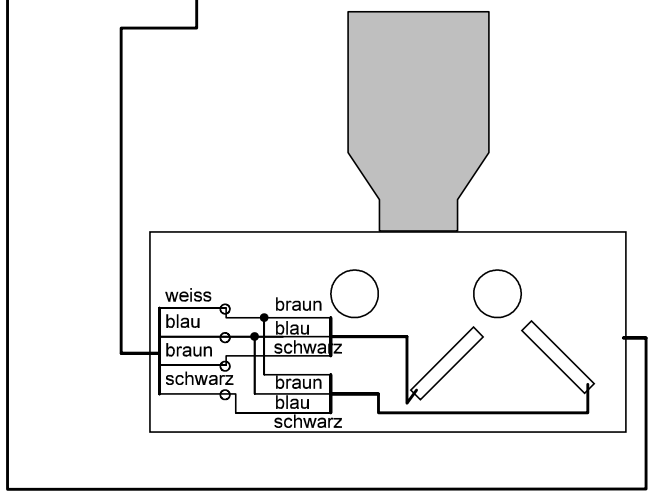

Änderungen			Name	Datum	Bezeichnung	Blatt 6
Name	Datum	gez.:	F.Lührs	14-02-2017		
F. Lührs	30-03-2017	gepr.:	F.Lührs	17-02-2018		
		Norm:				