

Diese Montage Kurzanleitung ist nur ein Auszug aus dem ausführlichen Handbuch für Ihren MediPut, welches der bestehenden Anlage bereits beigelegt wurde. Im Zweifelsfall nehmen Sie deshalb bitte dieses zur Hand.


**Beachten Sie zudem immer alle Sicherheitsbestimmungen!**

**Prüfen Sie die gelieferten Teile der Anlage vor der Montage auf Vollständigkeit.**



Der elektrische Anschluss des Gerätes ist durch eine Elektrofachkraft gem. beigelegtem Schaltplan vorzunehmen und durch einen FI - Schutzschalter entsprechend den Vorgaben der VDE Norm 0100/0705 abzusichern..

**Vor Arbeiten an der Anlage diese immer spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!**


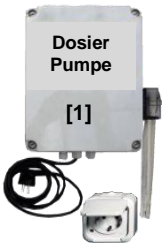


Position der MediPut Dosier Pumpe [1] nicht weiter als 9 m von der Einbringstelle für den Zusatzstoff entfernt festlegen und dort montieren.

Steuerkabel NYM 3x1,5)\* zwischen MediPut Computer und MediPut Dosier Pumpe - oder Steckdose)\* - für diese verlegen und gemäß Schaltplan verdrahten.

Zugang für Einfüllstutzen am Förderrohr(en) [2] festlegen und entsprechendes Loch bohren. Lochumrandung(en) [3] zur Abdichtung mit Silicon belegen, Einfüllstutzen [4] anbringen und mit Bandschellen sichern.

\* Im Lieferumfang **nicht** enthalten.

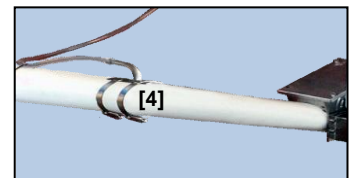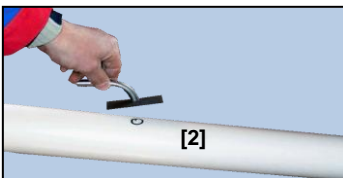


**Achtung!**  
Der Einfüllstutzen ist - in Förderrichtung nach ca. 1:30 Uhr zeigend - anzubringen um Verstopfungen vorzubeugen




Schlauchverbindungen zu den Pumpen Ein- und Ausgängen [5] herstellen und zum Filtern und Beschweren **Saugkorb** am Ansaugschlauchende **anbringen**. Anschließend die Schlauchverbindung zwischen Pumpeneingang und Zusatzstoff-Behälter [6] - möglichst **unter Bildung eines "Siphoneffekts"** - endgültig herstellen und danach Ansaug/- sowie Ausgangsschlauch in den Zusatzstoffbehälter einbringen.


*Zum Sichern der Schlauchverbindungen benutzen Sie bitte die beigelegten Kabelbinder.*

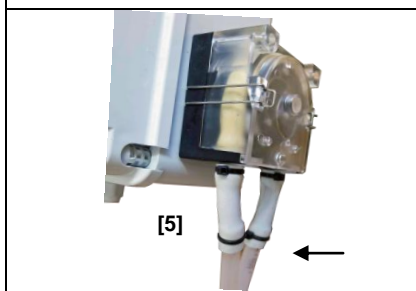

Pumpenanschlüsse

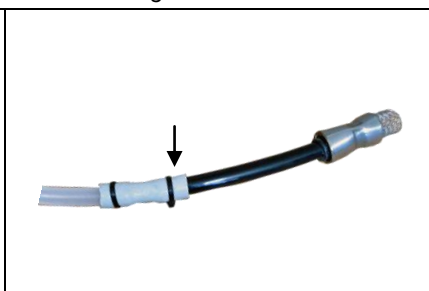

Ansaugschlauch mit Saugkorb

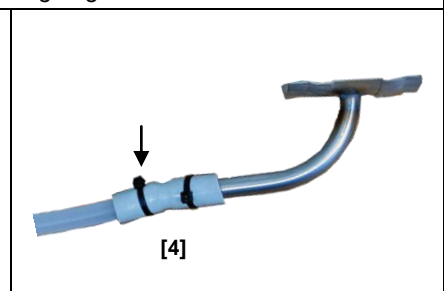

Anschluss Einfüllstutzen

MediPut Steuercomputer wieder mit Spannung versorgen, einschalten und danach **Entlüftung und Kalibrieren der Pumpe - wie umseitig beschrieben - durchführen.**

Entlüftung Pumpe & Kalibrieren Zusatzstoffmenge (Beispiel Dosierer-Pumpe 1 | Dosierer aktiv = 2)

1. **MediPut**

Anlage bereit  
Dos. 1 0.00 %

4x

2. **MediPut**

Kalibr.Futterm. >  
Kalibr.Medika. 1

1x

----- Entlüften -----

3. **MediPut**

Menge 150g  
Kalibr.Start[SET]

Kalibr.Start [On ]  
bis System entlüftet

----- Kalibrieren -----

4. **MediPut**

Menge 150g  
Kalibr.Start[SET]

Umdr. ^ von 50

Ausgangsschlauch

1x



&



Wiederholen bis Wert stabilisiert!

5. **MediPut**

Menge 150g  
ok 50 von 50

Gewogene Menge z.B. 155 eingeben

6. **MediPut**

Menge 155g  
ok 50 von 50

6x

7. **MediPut**


Anlage bereit  
Dos. 1 0.00 %

Kalibrieren beendet

Sollte wider Erwarten einmal Teile der Anlage fehlen oder falsch geliefert worden sein, wenden Sie sich bitte an unseren Service, der dann für schnellen und kostenlosen Ersatz, bzw. Austausch sorgt.

Tel.: +49(0)54 46/90 31 13  
Fax: +49(0)54 46/23 30  
Mail: [info@lgbgmbh.de](mailto:info@lgbgmbh.de)

= Drücken = Drücken & Halten

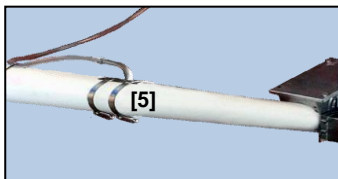

Anschließend noch die Schlauchverbindung zwischen Pumpenausgang sowie Einfüllstutzen [5] endgültig herstellen und diese ebenfalls mit Kabelbinder sichern. Gegebenenfalls noch offene Schaltkästen schließen, sowie lose Leitungen und/oder Schläuche sichern.

**Abschließend noch erforderlichen Einstellungen** - gem. Handbuch für Ihren MediPut - Kapitel IV "Erste Inbetriebnahme und Einstellungen" - am Computer vornehmen.