



Generelle Bedienung und Funktionselemente


= Drücken = Drücken & Halten

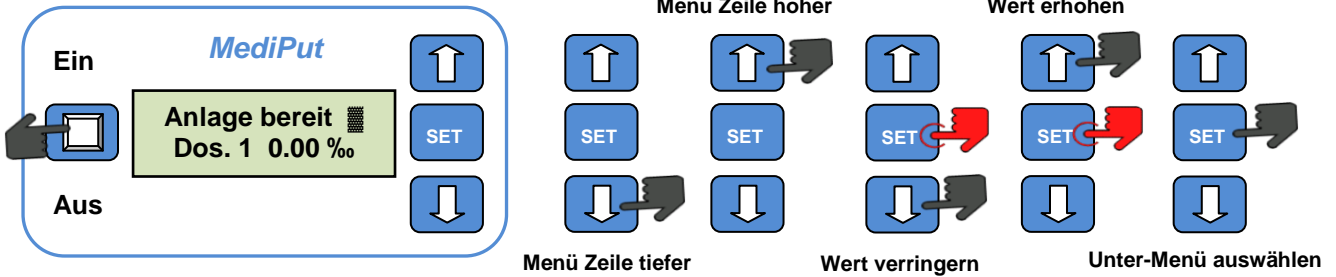

Kalibrieren einer Zusatzstoffmenge (Beispiel Dosierer/Pumpe 1 | Anzahl Dosierer aktiv = 2)

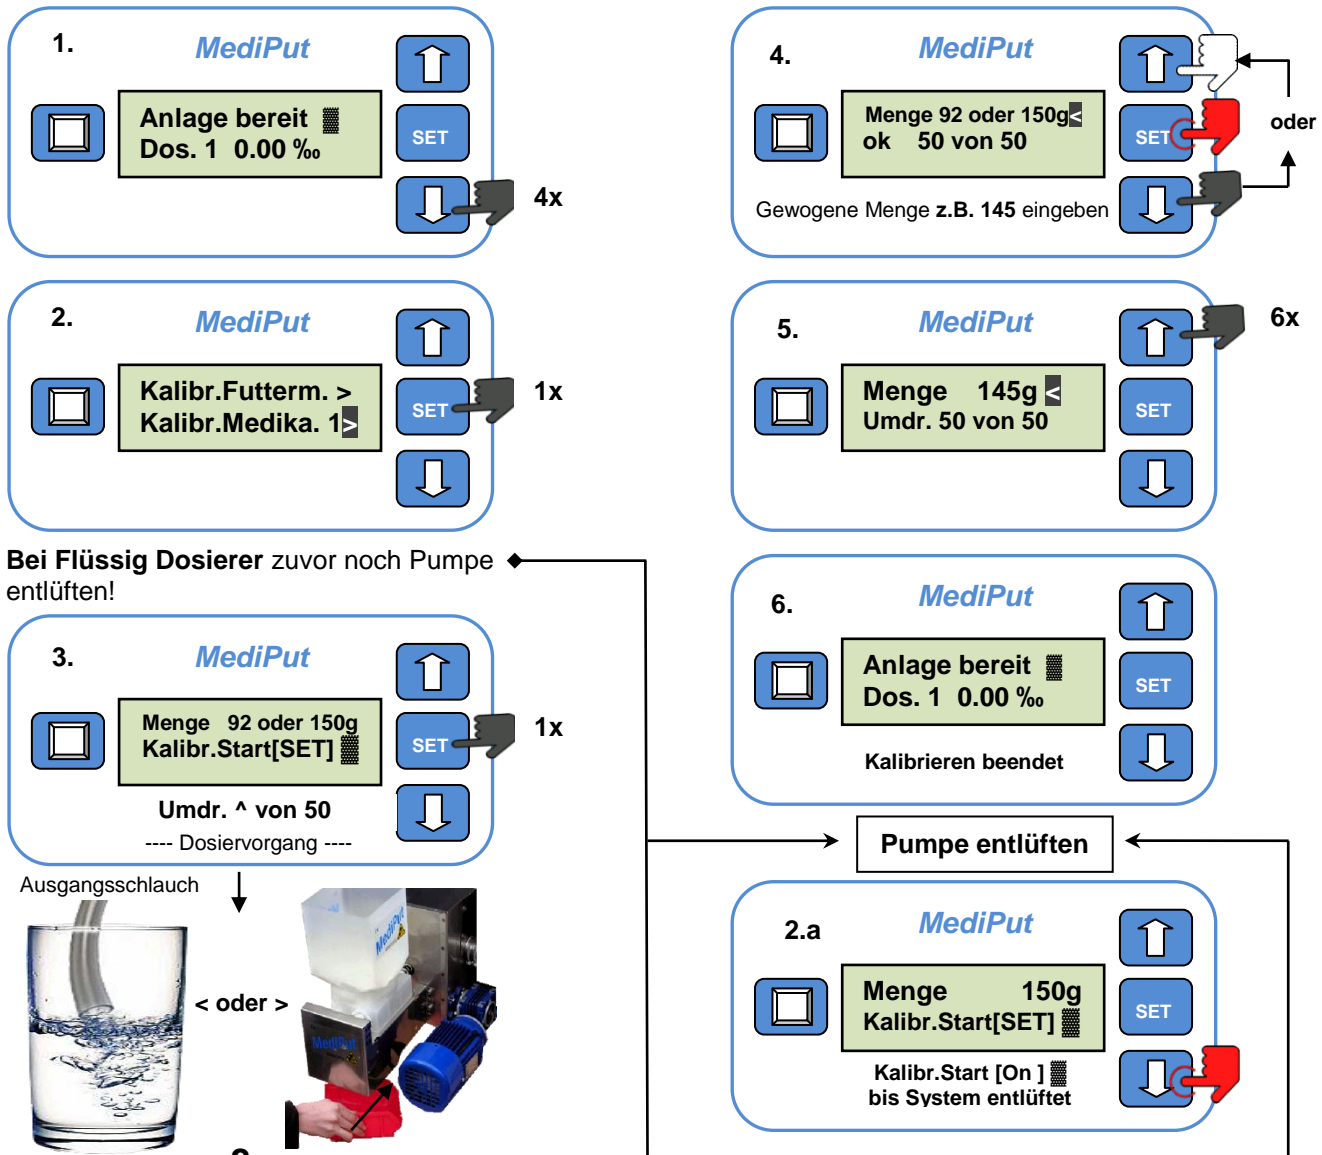

Bei Flüssig Dosierer zuvor noch Pumpe entlüften!

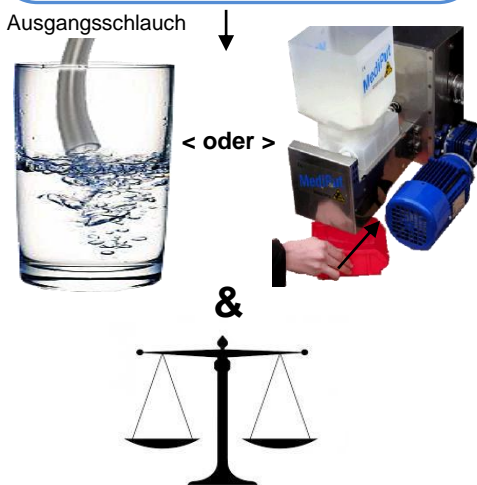

Wiederholen bis Wert stabilisiert!

Zum Abschluss Dosierschlauch an Einfüllstutzen und/oder Einfüllrohr am Dosierer wieder anbringen und sichern.
 Das Dosiersystem ist nun auf den verwendeten Zusatzstoff eingemessen.
 Zur Kontrolle und Verbesserung der Dosiergenauigkeit wird jedoch eine regelmäßige Kalibrierung - in wöchentlichen Abständen - empfohlen!

Einstellung/Veränderung der Dosiermenge (Beispiel Dosierer/Pumpe 1)

1. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 0.00 ‰
1x

2. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 0.00 ‰
Gewünschte Dosiermenge
z.B. 1.20 eingeben
1x

3. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 1.20 ‰
1x

4. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 1.20 ‰
Einstellung beendet
1x

Datenspeicher Tageswerte auslesen (Beispiel Tageswerte Futter 1)

1. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 *.*.* ‰
1x

2. **MediPut**
Tageswerte Fu1
Tageswerte Dos1>
1x

3. **MediPut**
0: --- 1: ---
2: --- 3: ---
1x

4. **MediPut**
4: --- 5: ---
6: --- 7: ---
2x

Datenspeicher Summenwerte aufrufen und eingeben (Beispiel Dosierer 2 | Anzahl Dosierer aktiv = 2)

1. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 1.20 ‰
1x

2. **MediPut**
Tageswerte Fu1
Tageswerte Dos1>
5x

3. **MediPut**
Sum.D1 5.00kg
Sum.D2 0.00kg
Summe Dosiermenge
z.B. 2.00 kg eingeben
1x

4. **MediPut**
Sum.D1 5.00kg
Sum.D2 2.00kg
6x

Diese Anleitung zur Bedienung des MediPut Dosierer ist nur als **Hilfsmittel für den täglichen Betrieb** gedacht. Machen Sie sich deshalb zuvor unbedingt mit der ausführlichen Bedienungsanleitung, im Handbuch für den MediPut vertraut. Im Zweifelsfall nehmen Sie deshalb dieses bitte zur Hand. **Beachten Sie zudem auch immer alle Sicherheitsbestimmungen!**