


Generelle Bedienung und Funktionselemente

= Drücken = Drücken & Halten

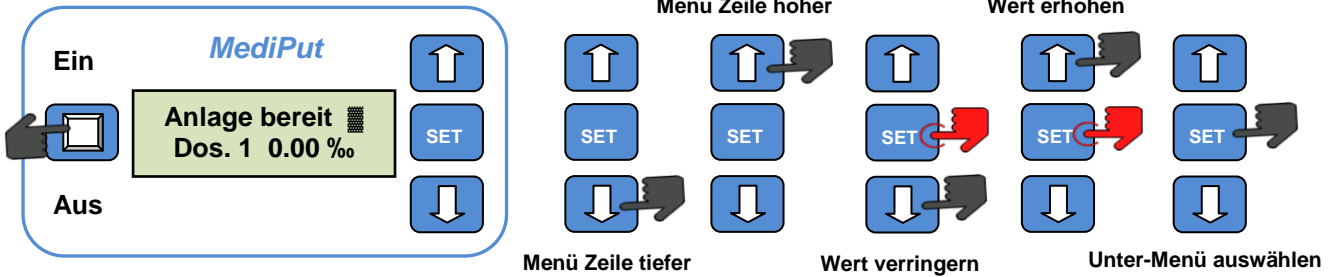

Kalibrieren einer Zusatzstoffmenge (Beispiel Dosierer/Pumpe 1 | Anzahl Dosierer aktiv = 2)

1. **MediPut**

Anlage bereit
Dos. 1 0.00 %

4x
2. **MediPut**

Kalibr.Futterm. >
Kalibr.Medika. 1

1x
3. **MediPut**

Menge 92 oder 150g
Kalibr.Start[SET]

Umdr. ^ von 50
---- Dosiervorgang ----

1x

Ausgangsschlauch ↓

< oder >

&

Wiederholen bis Wert stabilisiert!
4. **MediPut**

Menge 92 oder 150g
ok 50 von 50

Gewogene Menge z.B. 145 eingeben

oder
5. **MediPut**

Menge 145g
Umdr. 50 von 50

6x
6. **MediPut**

Anlage bereit
Dos. 1 0.00 %

Kalibrieren beendet

Pumpe entlüften

- 2.a **MediPut**

Menge 150g
Kalibr.Start[SET]

Kalibr.Start [On]
bis System entlüftet

Zum Abschluss Dosierschlauch an Einfüllstutzen und/oder Einfüllrohr am Dosierer wieder anbringen und sichern.
Das Dosiersystem ist nun auf den verwendeten Zusatzstoff eingemessen.
Zur Kontrolle und Verbesserung der Dosiergenauigkeit wird jedoch eine regelmäßige Kalibrierung - in wöchentlichen Abständen - empfohlen!

Einstellung/Veränderung der Dosiermenge (Beispiel Dosierer/Pumpe 1)

1. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 0.00 ‰
↓ 1x

2. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 0.00 ‰
Gewünschte Dosiermenge
z.B. 1.20 eingeben
SET

3. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 1.20 ‰
↑ 1x

4. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 1.20 ‰
Einstellung beendet
↓

Datenspeicher Tageswerte auslesen (Beispiel Tageswerte Futter 1)

1. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 *.*. ‰
SET 1x

2. **MediPut**
Tageswerte Fu1
Tageswerte Dos1>
SET 1x

3. **MediPut**
0: --- 1: ---
2: --- 3: ---
SET 1x

4. **MediPut**
4: --- 5: ---
6: --- 7: ---
↑ 2x

Datenspeicher Summenwerte aufrufen und eingeben (Beispiel Dosierer 2 | Anzahl Dosierer aktiv = 2)

1. **MediPut**
Anlage bereit
Dos. 1 1.20 ‰
SET 1x

2. **MediPut**
Tageswerte Fu1
Tageswerte Dos1>
↓ 5x

3. **MediPut**
Sum.D1 5.00kg
Sum.D2 0.00kg
Summe Dosiermenge
z.B. 2.00 kg eingeben
SET

4. **MediPut**
Sum.D1 5.00kg
Sum.D2 2.00kg
↑ 6x

Diese Anleitung zur Bedienung des MediPut Dosierer ist nur als **Hilfsmittel für den täglichen Betrieb** gedacht. Machen Sie sich deshalb zuvor unbedingt mit der ausführlichen Bedienungsanleitung, im Handbuch für den MediPut vertraut. Im Zweifelsfall nehmen Sie deshalb dieses bitte zur Hand. **Beachten Sie zudem auch immer alle Sicherheitsbestimmungen!**